Guide de fixation

FIXATION D'UNE LAME PVC 100X20 OU 100X30 SUR SUPPORT


La pose correcte d'une lame PVC nécessite de choisir le bon matériel et de respecter une méthode de fixation précise. Cela garantit la solidité, la durabilité et l'esthétique de l'installation.
Les étapes suivantes détaillent la marche à suivre, du choix des vis jusqu'au vissage final, avec des conseils pratiques pour éviter les erreurs courantes.

Avant de commencer, il est essentiel de calculer la longueur des vis adaptées.

Longueur de la vis = (épaisseur du support de fixation X + épaisseur de la lame Y) - 2mm.

Pour une lame de 100x20 : appliquez la formule avec Y = 20 mm


Pour une lame de 100x30 : appliquez la formule avec Y = 30 mm



Cela permet d'assurer que la vis traverse correctement la lisse et s'ancre solidement dans le support, sans dépasser inutilement.


ÉTAPE N°1 : POSITIONNER LA LISSE ET PRÉPARER LE VISSAGE

- Placez la lame PVC sur son support à l'emplacement souhaité.
- Maintenez-la en place à l'aide d'un serre-joint pour éviter tout mouvement pendant le vissage.
- Vérifiez bien l'alignement avant de percer.

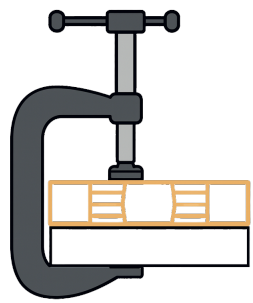

ÉTAPE N°2 : RÉALISER LE VISSAGE

- Vissez toujours en partant du support vers la lame,et non l'inverse..
- Utilisez une visseuse pour enfoncer la vis.
  Faire le dernier tour de vis à la main, afin d'éviter d'endommager la lisse PVC.
- **Important** : il ne faut pas pré-percer la lame PVC, cela pourrait fragiliser le matériau.

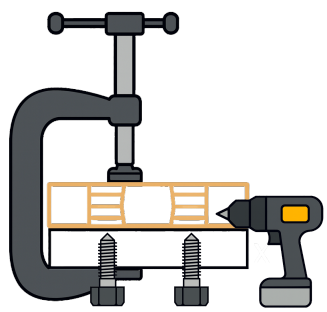


ÉTAPE N°3 : CHOISIR LE BON TYPE DE VIS

Les vis*recommandées pour cette opération sont :

- Vis penture Torx



- Vis à bois tête plate



Ces modèles assurent une fixation robuste et adaptée au PVC comme au composite ou autres supports.

*Diamètre des vis : 4.5 mm ou 5 mm

La Clôture Française - 130 Rue de la Plasturgie - ZI Les Blâches - 26270 Loriol-sur-Drôme | Tél. : **04 75 61 15 25** | contact@la-cloture-francaise.fr | **www.la-cloture-francaise.fr**